


## Очистка фильтра

Засоренный фильтр устройства может стать причиной поломки мотора и является самой распространенной причиной обращения в сервисные центры.



Чтобы устройство работало стабильно очищайте фильтр 1-2 раза в неделю.

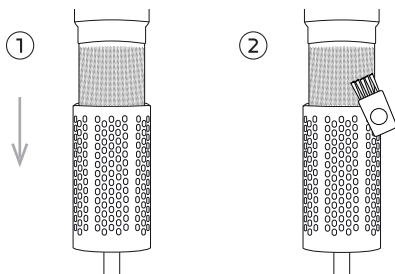

### Для очистки фильтра:

1. Подключите устройство в электросеть.
2. Снимите крышку фильтра движением вниз.
3. Удалите пыль с помощью щетки.
4. Не включая устройство нажмите и удерживайте в течение 5 секунд кнопки ☼ и ✱. Автоматическая очистка фильтра длится 10 секунд.
5. По завершении установите фильтр на место.

## Запоминание последнего режима


Устройство начнет работу с тех настроек, которые вы использовали в предыдущий раз.

## Функция автоотключения

Устройство автоматически отключится, если вы не используете его в течение 60 секунд.

### Принудительное отключение автоотключения (гироскопа)

Когда устройство включено (в любом режиме) одновременно нажмите и удерживайте кнопку ◊ и кнопку ✱ в течение 5 секунд.



### Уход за кейсом-чехлом


- Для удаления загрязнений используйте мягкую поролоновую губку или влажную салфетку с нейтральной пропиткой без содержания спирта.
- Лучшим решением для очистки поверхности является влажная ткань или губка с обычной водой или мыльным раствором.
- Допустима ручная стирка с нейтральными моющими средствами и сушка естественным путем в проветриваемом помещении.
- Запрещено стирать и сушить в сушильной машине.
- Запрещено использование средств, содержащих абразивные частицы, спирт, кислоты и прочие химические составы, а также использовать щетки с жесткой щетиной, скребки и подобные инструменты.

Ткань: Оксфордский текстиль с пропиткой (100%).  
Подкладка: Полиэстер с термозащитой (100%).  
Не отбеливать. Не стирать в стиральной машине.  
Не сушить в сушильной машине.  
Допустима ручная стирка при температуре не выше 30°C.  
Не использовать щетки, скребки и т.д.  
Сушка рекомендуется в хорошо проветриваемом помещении.



# REMEZ

Model Q

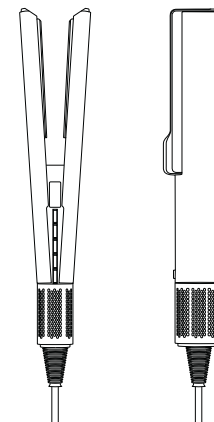

## Руководство по использованию

Для вашей безопасности перед использованием устройства необходимо ознакомиться с полной версией руководства по его использованию.

Начало использования устройства пользователем подтверждает факт ознакомления пользователя со всеми мерами предосторожности и безопасности.

14+

Запрещено использовать устройство детям до 14 лет без присмотра взрослых, ответственных за их безопасность, а также лицам с ограниченными физическими способностями или с нарушениями дееспособности.



- Запрещено использовать устройство вблизи наполненной раковины, ванны, бассейна и/или других резервуаров с водой. Падение устройства в подобный источник может вызвать смертельное поражение током.
- В помещениях с повышенной влажностью храните устройство только в специальном чехле, который входит в комплект.
- Не включайте и не отключайте устройство из электросети влажными руками.
- Не допускайте попадания брызг воды или любой иной жидкости на устройство.



Не используйте устройство рядом с легко воспламеняемыми материалами.




- При отключении устройства из электросети держитесь за вилку, не тяните за сетевой шнур.
- Не включайте устройство, если сетевой шнур не расправлен, не допускайте сильного перегиба сетевого шнура.

- Не оборачивайте сетевой шнур вокруг устройства при эксплуатации или хранении устройства.
- Если сетевой шнур поврежден не включайте устройство или немедленно отключите его и обратитесь в официальный сервисный центр.



- Во время работы с устройством не закрывайте рукой его решетку фильтра.
- Не используйте устройство не по назначению. Использование устройства для других целей кроме сушки и выпрямления волос может привести к непредсказуемым последствиям и снимает все гарантийные обязательства с компании-разработчика REMEZ и производителя устройства.



- Для поддержания стабильной работы мотора не отключайте устройство от электросети сразу после выключения. Дождитесь полной остановки мотора, который по инерции продолжит вращение в течение 6 секунд после выключения устройства.
- Никогда не обесточивайте устройство предварительно не отключив его с помощью кнопки 

## Технические характеристики

Артикул	RMB-710   710W
Потребляемая мощность	1600 Вт
Напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Длина сетевого шнура	3 м
Ионизатор	Да
Плавающие полирующие пластины с покрытием TourmalineC	Да
Условия эксплуатации	+10 °С....+35 °С, влажность 30-80%

### Автоотключение (гирсноп)

через 60 сек. без движения.



одновременное нажатие и удержание в течение 5 секунд.

### Самоочистка фильтра



одновременное нажатие и удержание в течение 5 секунд.

### Предустановленные режимы

- Режим для влажных волос: 120°C 2 скорость
- Режим для сухих волос: 120°C 3 скорость



### Выбор персональной температуры

70-80-100-110-120-130-140°C

### Выбор скорости

- 1 скорость: 7,7 м/сек
- 2 скорость: 10,2 м/сек
- 3 скорость: 12,5 м/сек

### Охлаждение