



REMEZ

Model E Sensor

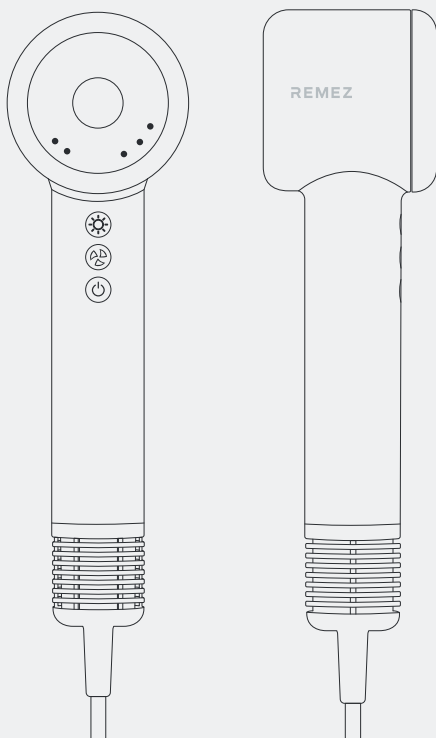

Руководство по эксплуатации

Компания REMEZ благодарит Вас за выбор технологичного и надежного фена-стайлера REMEZ Model E и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного и сервисного обслуживания.

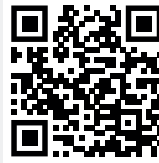

Если у вас есть вопрос по устройству или вам требуется консультация эксперта по технике укладки, напишите нам. Стилисты REMEZ всегда рады ответить помочь вам и ответить на ваш вопрос.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания оставьте онлайн-заявку или напишите на почту: service@romatigroup.com. Эксперты REMEZ всегда рады Вам помочь!



Важные инструкции по технике безопасности

Перед началом эксплуатации Вашего фена-стайлера REMEZ Model E ознакомьтесь с важными инструкциями по технике безопасности, описанными в данном руководстве по эксплуатации.

- Фен-стайлер предназначен для сушки и укладки волос;
- Используйте фен-стайлер по его прямому назначению;
- Не используйте фен-стайлер для других задач.

Перед использованием устройства необходимо ознакомиться с предупреждением, описанным ниже.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ⚠

Устройство имеет магнитные крепления, съемные насадки устройства оснащены магнитами. Во избежание риска возгорания, поражения электрическим током или получения травмы, запрещено размещать устройство вблизи:

- Кардиостимуляторов;
- Дефибрилляторов;
- Электронных накопителей и запоминающих устройств;
- Пластиковых банковских карт и аналогичных карт с металлическими элементами.

Эксплуатация устройства

REMEZ Model E

Перед началом эксплуатации необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и уходом.

Меры предосторожности

1. Не выполняйте обслуживание или ремонт устройства, если подобные действия не указаны в Руководстве по эксплуатации REMEZ или не рекомендованы Сервисным центром REMEZ или авторизованными Сервисными центрами.
2. Перед поиском неисправностей всегда отключайте устройство от электросети. Если устройство не работает, сначала проверьте наличие напряжения в розетке электросети и правильность подключения устройства к розетке.
3. Дети в возрасте до 9 лет, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, а также лица, не имеющие достаточного опыта и знаний, должны использовать данный фен-стайлер только в присутствии человека, отвечающего за их безопасность. Обслуживание прибора не должно выполняться детьми без присмотра.
4. Не разрешайте детям играть с устройством. Будьте бдительны и осторожны, используя прибор рядом с детьми. Эксплуатация прибора детьми возможна только под постоянным присмотром взрослых.
5. Избегайте попадания воды внутрь устройства! Близость воды является опасным фактором для фена и угрозой для жизни во время эксплуатации устройства, включенного в электросеть.
Не используйте включенный фен рядом с наполненной ванной, раковиной, бассейном и т.д. Если Вы пользуетесь прибором в ванной комнате, по окончании использования, выньте вилку сетевого шнура питания прибора из розетки электросети.
6. Фен оснащен функцией автовыключения при перегреве. Если прибор выключится, отсоедините его от розетки электросети и дайте остыть.
7. Не роняйте устройство и не подвергайте его сильным ударам. В противном случае, возможно поражение электрическим током или возгорание.
8. Во избежание поражения электрическим током и получения травм, замена или ремонт поврежденного кабеля питания должны выполняться только квалифицированными сотрудниками Сервисного центра.

9. В целях дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения УЗО с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА. Проконсультируйтесь с техническим специалистом.
10. Не касайтесь прибора и вилки кабеля питания влажными руками.
11. Перед использованием устройства размотайте сетевой шнур полностью. Не допускайте сильных загибов и заломов шнура. Не используйте устройство при максимальном натяжении шнура. Не держите шнур вблизи от нагреваемых поверхностей и не оборачивайте его вокруг устройства.
12. При отключении устройства от электросети не дергайте и резко не тяните сетевой шнур. Отключая фен от сети, беритесь за вилку, а не за шнур. Не рекомендуется использовать удлинители.
13. Не наносите на устройство и его части смазочные вещества, чистящие и полировочные средства и другие химические соединения.
14. При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь в Сервисный центр.

Детали фена

1. Выпускное отверстие, металлическое кольцо и насадки могут сильно нагреваться в процессе использования. Прежде чем их касаться, убедитесь, что они остыли. В противном случае это может привести к ожогам.
2. При повреждении или засорении воздухозаборного или выдувного отверстия использование устройства запрещено, в противном случае волосы могут попасть в воздухозаборник, что приведет к повреждению волос и поломке прибора.
3. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
4. Если устройство функционирует некорректно, долго находилось в среде с высокой влажностью, падало в воду, источает запах гари, дыма, имеет повреждения — не используйте его.

Для диагностики и ремонта устройства обратитесь в Сервисный центр.

Навигация и возможности фена-стайлера REMEZ Model E

Индикация

Кнопка выбора скорости воздушного потока

- 1 скорость
Первое нажатие
- 2 скорость
Второе нажатие

- 3 скорость
Третье нажатие

Режим Hot&Cold

Автоматическое чередование горячего и холодного потоков воздуха, продолжительностью по 5 секунд каждый.

Для включения режима удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

При успешно включенном режиме все 3 индикатора температуры светятся статично красным и в течение 5 секунд дует горячий воздух, далее индикаторы не горят и в течение 5 секунд дует холодный воздух. Потоки воздуха Hot&Cold будут чередоваться до сброса режима.

Кнопка  сбрасывает режим Hot&Cold.

Запуск/Отключение

Режим включения

Температура ~27°C (при комнатной температуре 20°C)

Технология Sensor

Бескнопочное управление подачей и остановкой воздуха — от прикосновения к ручке устройства. Действует после включения устройства.

Для отключения функции Sensor удерживайте кнопку  в течение 5 секунд.

Кнопка выбора температуры воздушного потока

* Холодный режим

Зажмите и удерживайте кнопку. Чтобы вернуться в последний режим отпустите кнопку

● Режим 70°C

Первое нажатие
Бережная сушка волос

●● Режим 90°C

Второе нажатие
Быстрая сушка густых, длинных и плотных волос

●●● Режим 105°C

Третье нажатие
Стойкая укладка волос, создание локонов

●●●* Режим HeatSense¹ 115°C

Короткое нажатие и удержание кнопки в течение 1,5 сек
Специальный режим для профессиональных укладок и салонных процедур: ботокса, кератина

* Мигание индикаторов

Магнитный фильтр с системой самоочистки

Функция MEMORY

Функция MEMORY — запоминание последнего режима работы и включение с последнего выбранного режима. Функция запоминания не работает для режима Hot&Cold.

ВАЖНО ⚠

Во время использования фена-стайлера REMEZ Model E на перекрывайте решетку фильтра рукой – она является воздухозаборником. Перекрывание решетки может привести к поломке двигателя и выходу прибора из строя.

Очистка фильтров и их обслуживание

Фен-стайлер REMEZ Model E оснащен уникальным магнитным фильтром с системой реверсивной самоочистки, защищающим внутренние электронные компоненты устройства от преждевременного износа и повреждения.


Раз в 2 недели необходимо проводить очистку фильтров для сохранения мощности и продления сроков эксплуатации устройства (по сравнению с устройствами, не имеющими системы очистки фильтров).

Автоматическая очистка фильтров

1. Для запуска режима реверсивной очистки фильтров подключите шнур питания устройства в розетку.
2. Включите и выключите фен.
3. Затем, не включая устройство (не нажимая кнопку ) , нажмите кнопку  и удерживайте в течение 5 секунд – процесс очистки фильтра будет производиться в автоматическом режиме в течение 10 секунд.
4. По завершении процесса очистки фильтра отключите шнур питания устройства из сети.

Механическая очистка фильтров

1. Крепко удерживайте устройство. Аккуратно стяните внешнюю решетку фильтра движением вниз.
2. Деликатно, без лишних усилий, проведите сухую очистку фильтра без использования воды/чистящих/моющих средств. Для удаления загрязнений используйте мягкую щетку (в комплекте).

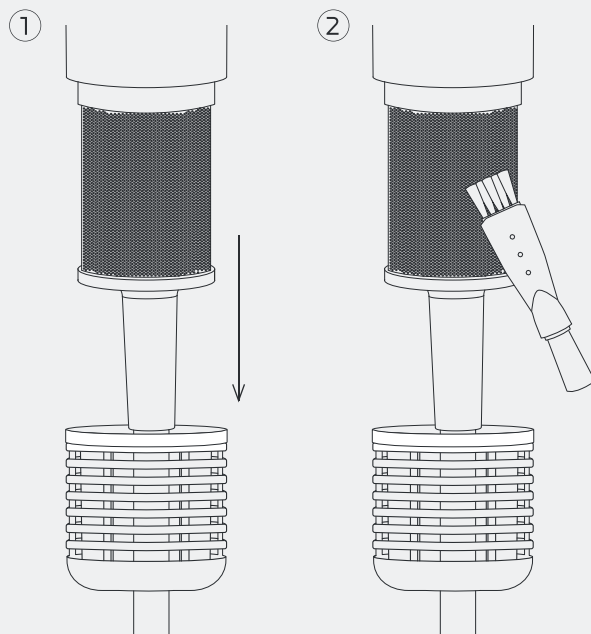

Рекомендации по комфортному использованию фена-стайлера

Обратите внимание, что кожа головы разных людей может иметь разную степень чувствительности.


При использовании режимов с высокой температурой воздушного потока, начиная с 90°C (2 индикатора горят красным), рекомендуется менять положение фена и направление воздушного потока каждые 2-3 секунды во избежание дискомфорта для кожи головы.

Минимальное рекомендованное расстояние от поверхности волос и кожи головы составляет 3 сантиметра.

Регистрация устройства

- Для регистрации устройства требуется предоставить Вашу основную контактную информацию.
- После регистрации Вы сможете выбрать, получать или не получать от нас сообщения.
- При регистрации Вашего устройства REMEZ мы сможем отправлять Вам сведения о персональных предложениях, технологичных новинках, проведении ивент мероприятий с использованием устройств REMEZ.

Мы не передаем информацию клиентов третьим сторонам и используем ее только в соответствии с нашей политикой конфиденциальности, опубликованной на нашем веб-сайте.

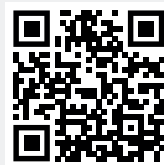

Рекомендуем переписать уникальный серийный номер в специальное поле в гарантийном талоне или зарегистрировать Ваш фен-стайлер Model E на сайте remez.com.ru

707-0323-000002-8

Данный номер является образцом.

Диагностика неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Нестабильный поток воздуха (непостоянное наличие воздушного потока)	Вероятно вилка сетевого шнура вставлена не полностью или неплотно прилегает к розетке	Проверьте, насколько хорошо вставлена вилка в розетку
Кнопка включения не работает	Неисправность переключателя, повреждение внутренних компонентов	Обратитесь в сервисный центр
Индикаторы неисправны или не светятся	Разрыв цепи устройства	Обратитесь в сервисный центр
Вилка сетевого шнура или шнур перегреваются	• Шнур поврежден • Неисправны или повреждены внутренние компоненты	• Немедленно завершите эксплуатацию устройства, обратитесь в сервисный центр • Обратитесь в сервисный центр
Во время использования не подается горячий воздух при установке соответствующей высокой температуры	• Неисправны или повреждены внутренние компоненты • Посторонний объект заблокировал выдувное отверстие	• Обратитесь в сервисный центр • Убедитесь, что отверстие выхода воздуха не заблокировано посторонним объектом.
Появление необычных звуков и вибраций	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Внешнее повреждение устройства, вызванное механически воздействием	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр
Во время использования слышен запах горения	Неисправны или повреждены внутренние компоненты	Обратитесь в сервисный центр

Технические характеристики

Модель	Model E Sensor
Мощность	1600 Вт
Производительность	≥4.63 м³/мин
Температура воздушного потока	~27°C...115°C
Температурные режимы	• ~27°C • 70°C • 90°C • 105°C • HeatSense 115°C • Hot&Cold • Холодный воздух
Количество скоростей	3 скорости
Уровень шума	≤78 дБ
Тип мотора	BLDC
Скорость мотора	105 000 оборотов/мин (MAX +/- 5000)
Ионизация	≥5 млн аэроионов/см³
Тип фильтра	Магнитный с функцией самоочистки
Защита от перегрева	Да (автоотключение)
Длина сетевого шнура	3 м
Размер	70×75×290 мм
Вес (без сетевого кабеля)	358 г

REMEZ

ООО «РОМАТИ», Россия, 121609, г. Москва,
вн. тер. г. муниципальный округ Крылат-
ское, Рублевское ш., д. 48/1, помещ. 29/1

Общая линия: +7 (800) 333-05-69
Сервисный центр: +7 (800) 775-04-86
info@remez.com.ru
remez.com.ru

