


REMEZ

AeroDry Smart 15

Руководство пользователя

 8 (800) 333 05 69

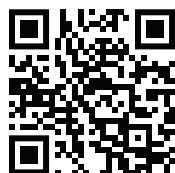

Осушители воздуха AeroDry — надежные производительные устройства для быстрого снижения влажности воздуха в помещениях и поддержания влажности на комфортном уровне.

Назначение	предназначены для бытового и коммерческого использования внутри жилых и нежилых помещений
Площадь осушения	до 45 м²
Производительность осушения	до 15 литров /сутки
Бак для конденсата	до 2 литров
Напряжение питания	220–240 В/50 Гц
Номинальная мощность	172 Вт
Максимальная мощность	200 Вт
Воздухообмен (CADR)	до 140 м³/ч
Уровень шума (макс.)	≤ 38 дБ
Непрерывный отвод конденсата	Да
Умная индикация	Да
Гарантия	3 года при бытовом использовании, 2 года при коммерческом использовании

Дренажный шланг



Руководство пользователя



Правила гарантии



Вид спереди



10 кг

Вид сзади

Воздухозаборная
решетка +
предфильтр

Бак для конденсата



Отверстие для
дренажного шланга

Первое включение

Подготовьтесь к первому включению

— это необходимо для корректной и беспроблемной работы устройства. Ваша безопасность — это самое важное. Перед эксплуатацией устройства необходимо ознакомиться со всеми правилами и пунктами Руководства пользователя и Мер безопасности. Начало эксплуатации устройства подтверждает факт ознакомления с вышеперечисленными материалами.



Осушитель содержит экологичный хладагент R290



Пропан R290 горючий, нетоксичный газ без цвета и запаха.

ВАЖНО

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа, проводятся сварочные работы, вблизи любых нагревательных элементов и/или под прямыми солнечными лучами. В случае утечки хладагента в местах с открытым огнем или нагревательными элементами, образуется вредный газ, он представляет опасность пожара.



Установите устройство правильно

1

60–120 минут

Оставьте устройство вертикально на 1–2 часа до первого включения.

2

>4 м²

Предназначен для помещений, площадью >4 м².

3

Рекомендуется размещать на ровной поверхности пола без уклона.

4

30 см

Устанавливайте на расстоянии 30 см от стен и других объектов.

5

Не устанавливайте в помещениях, где возможна утечка газа.

6

Не устанавливайте вблизи источников возгорания, тепла и под прямыми солнечными лучами.

7

+5°C...+35°C

Температура эксплуатации устройства внутри помещений +5°C...+35°C.

8

Не допускайте попадания воды и других веществ на корпус устройства.

9

12+

Не допускайте до устройства детей до 12 лет и лиц, которые не несут ответственность за собственную безопасность.

10

220–240 В/50 Гц

Подключайте только к электросети, имеющей соответствующее напряжение, частоту и номинальную мощность. Для подключения не используйте переходники и/или удлинители.

Напряжение питания:
220–240 В/50 Гц.

8 (800) 333 05 69

Ответственный сервис


Если у вас есть вопросы — свяжитесь с нами любым удобным способом.



Руководство пользователя

Обязательно к прочтению
~6 минут

1–2 часа

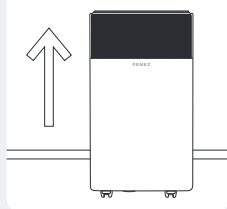

ВАЖНО

Перед первым включением, а также, если устройство в течение длительного времени находилось под наклоном, оставьте его в вертикальном положении на 1–2 часа — это необходимо для корректной работы компрессора устройства.

Меры безопасности

Важные правила по установке и эксплуатации устройства



1. Установка устройства разрешена только внутри помещений, площадью более 4 м².



2. Запрещено устанавливать устройство в помещениях, где может произойти утечка газа.



3. Установка производится на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.



4. Эксплуатация устройства возможна только при температуре в диапазоне от +5°C до +35°C.



5. Располагайте устройство на расстоянии не менее 30 см от стены и на расстоянии не менее 30 см от других объектов.



6. Запрещено устанавливать устройство вблизи источников тепла таких, как радиаторы, обогреватели, печи и другие изделий, выделяющих тепло.



7. Минимальное расстояние от активных нагревательных элементов, источников тепла и/или огня должно быть не менее 3–5 м.



8. Запрещено устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами.

-  9. Запрещено устанавливать устройство, где возможно его намокание.
-  10. Не размещайте на поверхностях с водой, не погружайте в воду.
-  11. Любое взаимодействие с устройством и/или элементами устройства возможно только сухими руками.
-  12. Запрещено устанавливать устройство, где возможно разбрызгивание масла и других легко воспламеняющихся веществ.
-  13. Запрещено устанавливать устройство в местах с большим количеством пыли и мелких дисперсных частиц — аэрозольных загрязнений и пр.
-  14. Запрещено устанавливать устройство в тесных помещениях с отсутствием вентиляции и притока свежего воздуха — таких, как шкафы, камерные хранилища и пр.
-  15. Запрещено устанавливать устройство рядом со шторами или аналогичными элементами, которые имеют риск заблокировать впускные и выпускные отверстия устройства.
-  16. Для подключения не используйте переходники и/или удлинители.
-  17. Запрещено устанавливать устройство на неровных нестабильных поверхностях и/или под наклоном.
-  18. Не допускайте повреждения корпуса и/или сетевого шнура.
-  19. Не размещайте посторонние предметы на устройстве.
-  20. Не используйте устройство в качестве подставки и/или стула.
-  21. Если вы не используете устройство в течение продолжительного времени воспользуйтесь рекомендациями на стр. 11.

Важные правила по обслуживанию устройства

При возникновении ситуаций, когда устройству требуется диагностика, обслуживание или ремонт, обращайтесь только в официальные сертифицированные сервисные центры REMEZ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*

Соблюдайте все правила и меры безопасности для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу:

-  1. Система, содержащая пропан R290 герметична. Работы по контуру хладагента должен выполнять исключительно обученный профессионал авторизованного сервисного центра, так как это связано с потенциальными опасностями и требует специальных знаний и наличия специального оборудования.
-  2. При обслуживании устройства: перед снятием бака, при замене фильтров, перемещении устройства, всегда отключайте шнур питания от электросети.
-  3. При отключении питания от сети удерживайте за вилку сетевого шнура, не тяните за сам шнур.
-  4. Отключайте сетевой шнур только сухими руками.
-  5. Всегда опустошайте бак перед перемещением устройства.
-  6. Сохраняйте все элементы бака устройства — потеря элементов может привести к неисправностям в работе.
-  7. При необходимости очистить бак используйте только воду комнатной температуры и нейтральные моющие средства. Запрещено использовать средства, содержащие кислоты, спирт, абразивные, красящие вещества.
-  8. Запрещено мыть корпус устройства — при необходимости провести очистку используйте слегка влажную ткань или губку, смоченную в теплой воде без добавления посторонних средств.
-  9. Не устанавливайте влажные фильтры в устройство — это может привести к неисправностям в работе устройства.

* При неисправности устройства, вызванной нарушениями правил его эксплуатации и обслуживания ведет к отзыву гарантийных обязательств. производителя.



НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

- Хладагент R-290 (пропан) является горючим газом и тяжелее воздуха.
- Сначала он накапливается в нижних слоях воздуха, но может легко распространяться вентиляторами и по системам вентиляции.
- При наличии или даже малейшем подозрении на утечку пропана из устройства, не пытайтесь найти причину самостоятельно и не прибегайте к услугам неквалифицированного персонала.
- Пропан, используемый в устройстве, не имеет запаха. Отсутствие запаха не означает отсутствие утечки газа.
- При обнаружении утечки немедленно эвакуируйте всех людей и животных из помещения, при возможности откройте двери, окна и немедленно свяжитесь со службой спасения 112, сообщите об утечке пропана.
- Не разрешайте никому возвращаться в помещение до прибытия квалифицированного специалиста и до тех пор, пока вы не получите от него подтверждение, что возвращение безопасно.
- В помещении с устройством и вблизи него запрещено использовать открытый огонь, курить или использовать другие потенциальные источники возгорания.
- Компоненты устройства предназначены для работы с пропаном и являются взрывобезопасными и искробезопасными. Запасные части должны заменяться только на идентичные специалистами авторизованного сервисного центра.

Длительное хранение

Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени — подготовьте его, следуя правилам, описанным ниже:

1. Отключите устройство от электросети.
 2. Опустошите бак.
 3. Очистите воздушный фильтр и дайте ему полностью высохнуть.
 4. Уложите сетевой шнур в отсек на водосборном баке.
 5. Установите полностью высохший фильтр обратно на его место.
- Во время хранения устройство должно находиться в строго вертикальном положении.
 - Храните устройство в закрытом помещении, в хорошо вентилируемом, сухом месте, вдали от источников коррозионных газов и в безопасных условиях.
 - Устройство должно храниться в помещении без постоянно работающих источников выделения тепловой энергии: обогреватели, открытое пламя и пр.
 - Устройство должно храниться таким образом, чтобы избежать риска механических повреждений.

ВНИМАНИЕ

Испаритель внутри аппарата должен быть полностью высушен перед упаковкой, чтобы избежать повреждения компонентов и образования плесени: Для этого отключите аппарат от сети и оставьте его в сухом, хорошо проветриваемом месте на несколько дней для полной просушки.

Альтернативный способ просушки: установите значение целевой влажности на 5% выше, чем текущая влажность в помещении. Это заставит вентилятор работать в течение нескольких часов, просушивая испаритель. Не используйте другие альтернативные методы для просушки устройства.

Правила утилизации

- Устройство содержит хладагент (пропан) R290.
- Выпускать хладагент в атмосферу строго запрещено.
- Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами.

Когда подобные устройства попадают на свалки или в мусорные полигоны, опасные вещества просачиваются в грунтовые воды, попадают в пищевую цепочку и наносят непоправимый ущерб природе и вашему здоровью. Утилизируйте устройство безопасно, не подвергая риску себя и окружающих, найдите ближайший пункт приема отходов.



Recyclemap

Карта раздельного
сбора отходов




ЧистоВокруг


чистое пространство
дома и на Земле


Навигация

Вид спереди

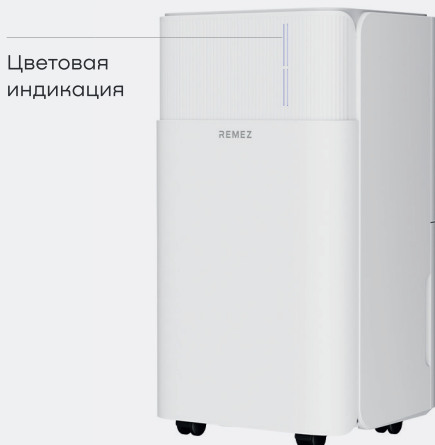

Вид сверху

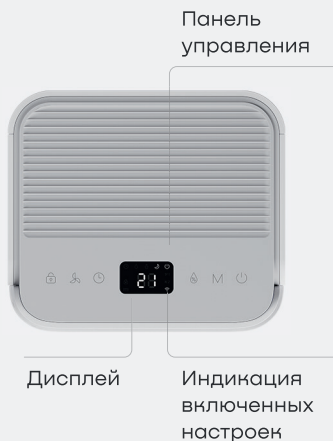

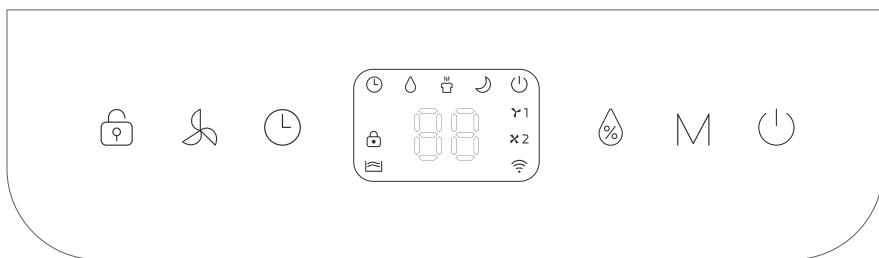

Блокировка
панели управления



Установка
скорости



Установка
таймера



Установка целевой
влажности



Режимы
работы



Включение/
Отключение

Включенные настройки светятся



Установлен
таймер



Включен режим
целевой влажности



Включен режим
быстрого осушения/
сушки белья



Включен ночной
режим



Панель управления
заблокирована



Устройство
включено



Включен Wi-Fi



Бак для конденсата
заполнен



Установлена
1-я скорость



Установлена
2-я скорость



Видеонавигация
по устройству

Дисплей

Цветовая индикация дисплея

Показывает текущее состояние влажности (%) в помещении.

синий
влажность
понижена

<45

зеленый
влажность
в пределах нормы


45–65%

красный
влажность
повышена

>65%


Влажность 45–55%
рекомендована Минздравом РФ и ВОЗ

Значения дисплея

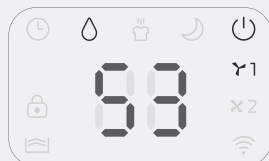

Влажность, %

Текущий уровень влажности воздуха в помещении отображается на дисплее в режиме реального времени.

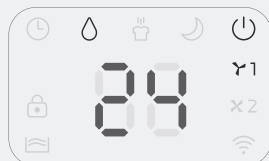


Температура

Нажмите, удерживайте 3 секунды, чтобы увидеть показания температуры воздуха в помещении.


Бак для конденсата заполнен

- Сообщение FL+ Звуковой сигнал.
- Устройство автоматически отключится.
- Опустошите бак, стр. 20.

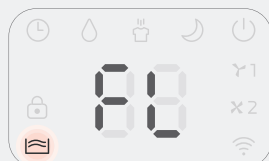

Подключен к сети Wi-Fi

Стр. 24.

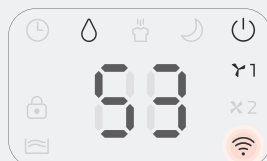

Другие информационные сообщения на дисплее | Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр, проведите экспресс диагностику устройства согласно руководству на стр. 26.

Управление настройками

Ваша безопасность — это самое важное

Перед эксплуатацией устройства необходимо ознакомиться со всеми правилами и пунктами Руководства по использованию и Мерами безопасности.


ВАЖНО

Если устройство и/или элементы устройства: сетевой шнур, сетевая вилка поврежден (ы), не включая устройство обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр REMEZ.

Список авторизованных сервисных центров доступен на платформе remez.com.ru в разделе Сервис и гарантия.

Включение/Отключение

Автоматическое сохранение последних настроек.

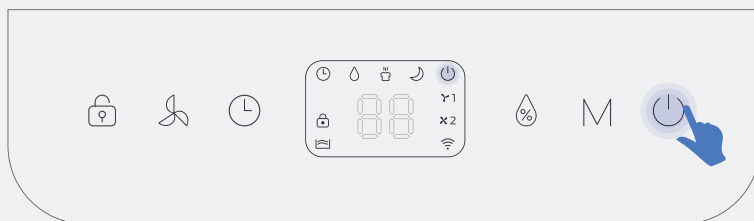

Кнопка  включает и отключает устройство.

После включения:

Осушитель работает в автоматическом режиме.

По умолчанию целевая влажность установлена на уровне 50%.

При следующих включениях осушитель начинает работу с последних выбранных настроек.

После отключения вентилятор осушителя может продолжать работать в течение 2–10 секунд.

M Режимы

Важные рекомендации



Температура в помещении
от +5 °C до +35 °C.




Окна и двери прикрыты,
нет сквозняков.



Режим быстрого осушения/Режим сушки белья

В данном режиме осушение
воздуха производится в режиме
максимальной производитель-
ности.

Целевой уровень влажности
установить нельзя.

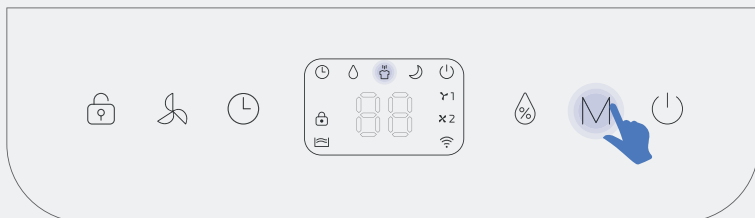

M Нажмите.



Светится индикатор.

ВАЖНО


При высокой исходной влажности и температуре окружающей среды
в помещении бак для конденсата будет быстро наполняться.

При ограниченном доступе к обслуживанию бака рекомендуется
подключать дренажный шланг.

Воспользуйтесь инструкцией на стр. 21.

Режим целевой влажности

Автоматический режим для достижения целевой влажности, установленной пользователем.

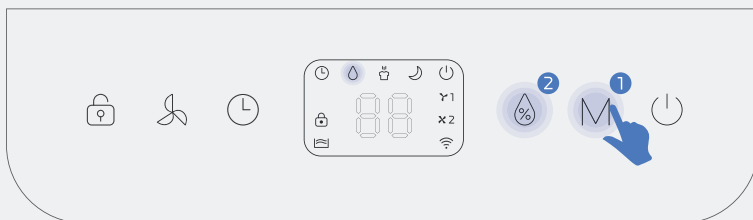

M 1. Нажмите.

 2. Выберите целевой уровень влажности 30–80%.

 Светится индикатор.

Поддержание стабильной влажности после достижения целевых значений.

В данном режиме устройство автоматически управляет скоростью производительности осушения для достижения целевой влажности и поддерживает ее на стабильном уровне.

При повышении влажности воздуха на 3% относительно целевого установленного значения устройство увеличивает производительность осушения.


При понижении влажности воздуха на 3% относительно целевого установленного значения воздуха устройство приостанавливает работу.

В данном режиме можно менять скорость:

 Нажмите, установите скорость 1–2.

 1 Светится соответствующий
 2 индикатор.

Установка таймера

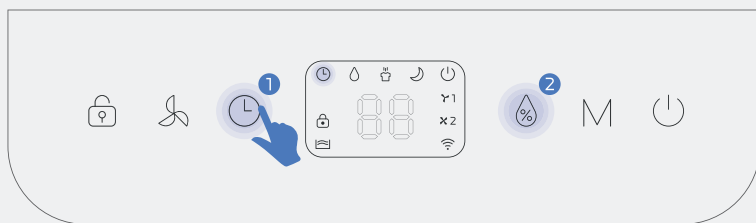

Таймер на отложенное включение устройства

Устройство должно быть подключено в электросеть, но находиться в режиме ожидания.

 Не включая устройство.

 1. Нажмите.

 Светится индикатор.

 2. Установите время до включения 01-24 часов.

Значение 00 и/или кнопка  сбрасывают настройку таймера.

Таймер на отложенное отключение устройства

В любом режиме работы устройства установите таймер для отключения.

 1. Нажмите.

 Светится индикатор.

 2. Установите время до отключения 01-24 часов.

Значение 00 и/или кнопка  сбрасывают настройку таймера.

Ночной режим



М Нажмите и удерживайте 3 секунды.

10 секунд не трогайте устройство. Индикаторы погаснут.

 Светится индикатор.

Для выхода из ночного режима нажмите любую кнопку настроек.

Устройство перейдет на минимальную скорость. По умолчанию уровень влажности зафиксируется на 60%.

≤57%

При влажности воздуха менее 57%.



Устройство останется в ночном режиме.

≥63%

При влажности воздуха более 63%.



Устройство выйдет из ночного режима.

Предупреждения при наполнении бака



Звуковой сигнал отключен



Светится индикатор.

При полном заполнении бака в режиме сна звуковой сигнал не работает. На дисплее будет светиться индикатор .

2 способа отвода конденсата

В бак устройства
до 5 литров.

Через дренажный шланг в канали-
зацию или отдельную емкость.

Стр. 21.

Опустошение бака

Соблюдайте простые правила
по правильному извлечению
и установке бака.



1.  Отключите устройство.
2. Аккуратно извлеките бак из устройства, слейте воду.
3. Установите бак в устройство. Соблюдайте правильное положение бака.
4.  Включите устройство.
5. При корректной установке бака осушитель автоматически возобновит работу.

ВАЖНО



Сохраняйте все детали устройства
на их местах. Потеря деталей бака приведет
к неисправностям в работе устройства.

Непрерывный отвод конденсата

Подключение дренажной трубки

Устройство может осуществлять непрерывный отвод конденсата при подключении дренажной трубки.




1. Откройте клапан.
2. Установите трубку в отверстие, расположив ее под уклоном относительно выпускного отверстия устройства.
3. Выведите трубку в канализацию, например, в сливное отверстие ванны или душевой кабины.

ВАЖНО

Не погружайте конец шланга в воду — это может привести к образованию воздушной пробки и блокировке отвода конденсата.

При использовании дренажного шланга рекомендуется отводить конденсат в канализацию. При использовании посторонних емкостей и их полном заполнении посторонних емкостей устройство не отключается автоматически и не дает предупреждающих сигналов.

Блокировка панели управления

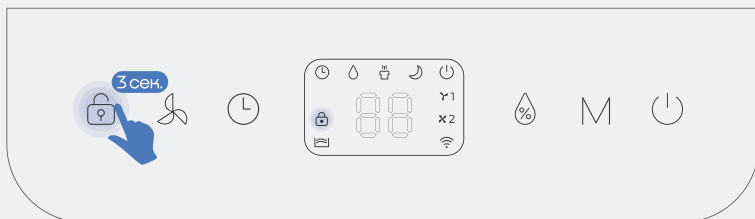

 Удерживайте кнопку в течение 3-х секунд для включения/отключения блокировки.


 Светится индикатор.

При отключении устройства настройка блокировки панели устройства не сохраняется, при необходимости, установите ее повторно.

Обслуживание фильтра


ВАЖНО

Загрязненный фильтр ограничивает движение воздушного потока, снижая эффективность осушения и может привести к неисправной работе устройства* при сильном засорении.

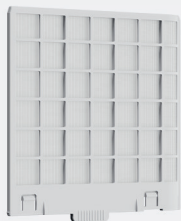

За задней панелью расположен пред-фильтр. Не требует замены.

Необходимо очищать раз в 1–2 недели.

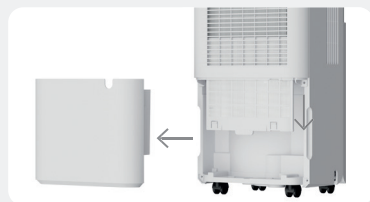

Данные рекомендации являются средним значением при регулярной работе устройства 4–7 дней в неделю.

Очистка предфильтра



1. Отключите устройство.



2. Отключите шнур питания от электросети.



3. Снимите предфильтр.



4. Удалите пыль с предфильтра с помощью сухой щетки средней жесткости или с помощью пылесоса.



5. При наличии сложных загрязнений замочите предфильтр в теплой воде $\sim +40^{\circ}\text{C}$ на несколько часов, используя нейтральное моющее средство.



6. Высушите предфильтр в проветриваемом помещении в течение 12–24 часов.




7. Установите полностью сухой предфильтр обратно в устройство.



8. Устройство готово к включению и эксплуатации.

* Регулярное обслуживание фильтров входит в перечень обязательных действий для поддержания исправной работы устройства, для сохранения гарантийных обязательств производителя.

Авторазморозка

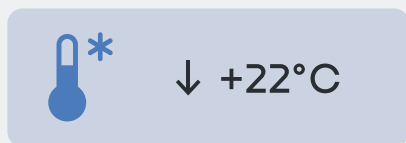

Когда температура окружающей среды в помещении опускается до +22°C или ниже, устройство автоматически запускает программу разморозки: во время этого процесса индикатор режима мигает, а компрессор на некоторое время прекращает работу.


Автоматически
5–60 минут

Не отключайте устройство


Авторазморозка — необходимая часть процесса, чтобы предотвратить обледенение испарителя, которое случается из-за конденсации и замерзания влаги, содержащейся в воздухе.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Убедитесь, что ваш Wi-Fi роутер работает на частоте 2,4 Гц.

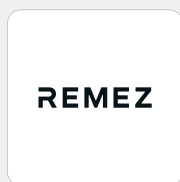


REMEZ Smart

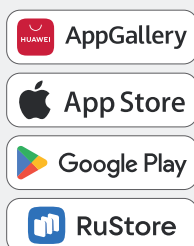

2. Скачайте приложение Smart Life или REMEZ Smart.




Smart Life

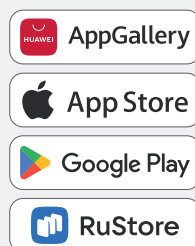

3. Зарегистрируйтесь в приложении.

При первом подключении расположите осушитель на расстоянии не дальше 5 метров от роутера.

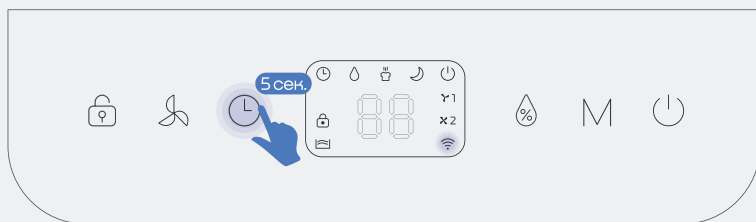


⌚ Удерживайте 5 секунд.

📶 Светится индикатор при успешном подключении.

⌚ Для отключения удерживайте 5 секунд.

В приложении выберите:

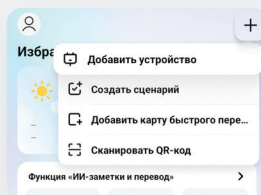

1. "+".
2. Добавить устройство.



3. Мелкая бытовая техника.
4. Осушитель (Wi-Fi)

Посмотрите на индикатор Wi-Fi на панели управления осушителя. Дальнейшие действия зависят от того, как он мигает.

Вариант А: Индикатор мигает быстро

Это означает режим быстрого сопряжения (EZ Mode).

В приложении просто следуйте стандартным инструкциям на экране: выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть и введите пароль. Приложение самостоятельно найдет и подключит осушитель.

Вариант Б: Индикатор мигает медленно

Это означает режим подключения через точку доступа (AP Mode).

1. В приложении нажмите кнопку «Перейти к подключению» (Go to Connect).
2. После этого выйдите из приложения и зайдите в настройки Wi-Fi вашего смартфона.
3. В списке доступных сетей найдите и подключитесь к сети с названием, похожим на SmartLife-XXX X.

⚠️ ВАЖНО: После подключения к этой сети, вернитесь обратно в приложение — процесс настройки продолжится автоматически.

Информационные сообщения | Самодиагностика неисправностей

Неисправность	Возможная причина
Устройство не включается/ не работает	Шнур питания подключен неправильно
Мигает индикатор «Полный бак»	Бак полный или установлен неправильно
Активирована защита устрой- ства, работа приостановлена	Температура в помещении находится вне диапазона +5°C...+38°C
Слабое осушение	Засорен фильтр
Отсутствует поток воздуха	
Заблокированы входные или выходные вентиляционные отверстия	
Сильный шум, вибрации	Устройство стоит под наклоном
Засорен фильтр	
Код E1	Проблема с датчиком влажности
Код CL	Температура окружающей среды в помещении <5°C
Код CH	Температура окружающей среды в помещении >38°C
Код LO	Влажность окружающей среды в помещении <20%
Код FL	Остановка работы для защиты от перелива воды из бака

Решение

Проверьте подключение к электросети с напряжением 220-240 В. Не используйте переходники и/или удлинители

Опустошите бак для конденсата и установите бак правильно согласно инструкции на стр. 20

Устройство возобновит работу при допустимом температурном диапазоне

Очистите фильтр согласно инструкции стр. 23

Устраните препятствия перед вентиляционными отверстиями

Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность без наклона

Очистите фильтр согласно инструкции стр. 23

Обратитесь в сервисный центр

Сработала защитная функция устройства, работа приостановлена до нормализации условий в рамках диапазона +5°C...+38°C

Устройство возобновит работу при повышении влажности

Опустошите бак для конденсата

REMEZ

Прогрессивные
устройства



Беспроводные
пылесосы
MultiClick PRO

Гибридный очиститель-увлажнитель воздуха AirCreator+

с технологией дезинфекции
воздуха PLASM-AR




REMEZ

Прогрессивные
устройства



Вертикальный
роботизированный
пылесос IQSelf

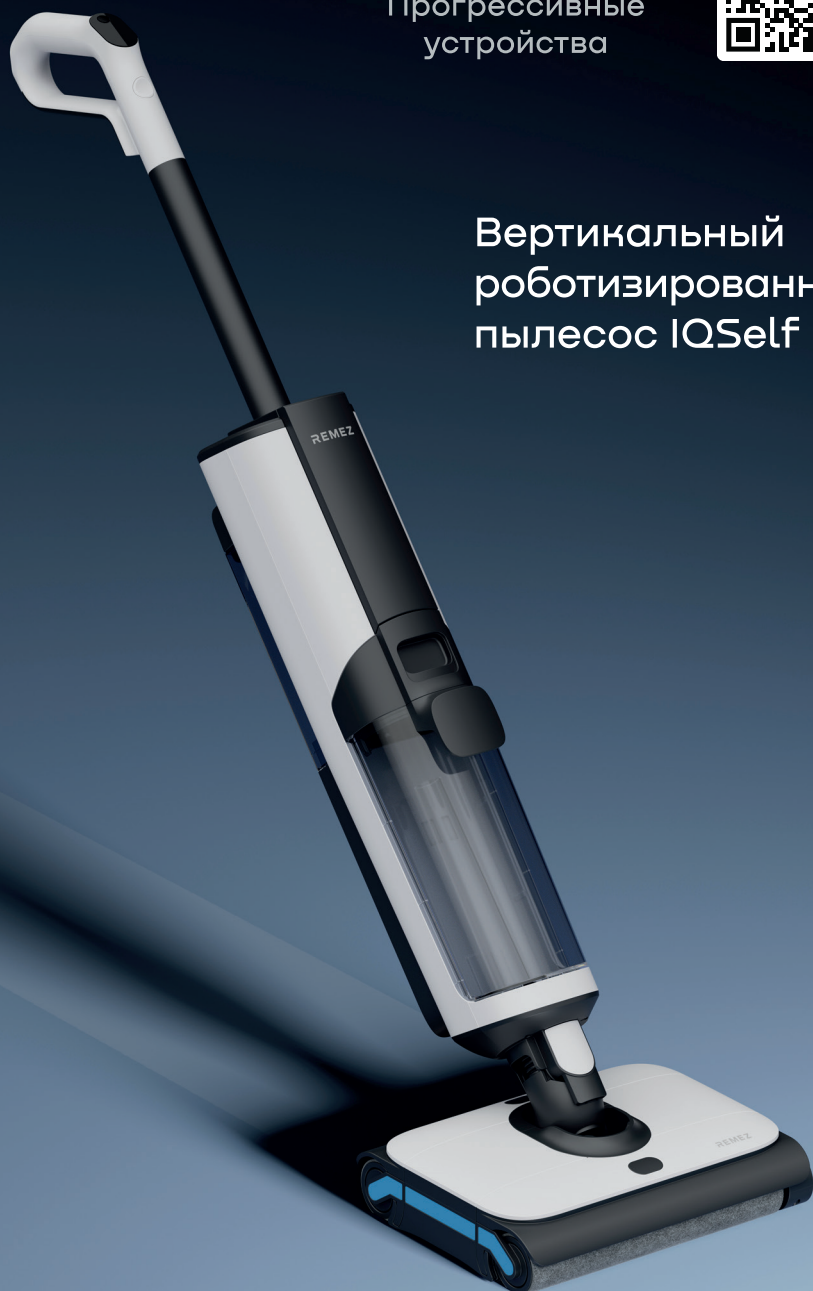

Фены-Стайлеры Model S

с персональной настройкой
температуры





remez.com.ru

тел.: 8 (800) 333 05 69

info@remez.com.ru

121609, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское,
Рублевское ш., д. 48/1, помещ. 29/1.