


REMEZ

AeroDry Smart 55

Руководство пользователя

 8 (800) 333 05 69

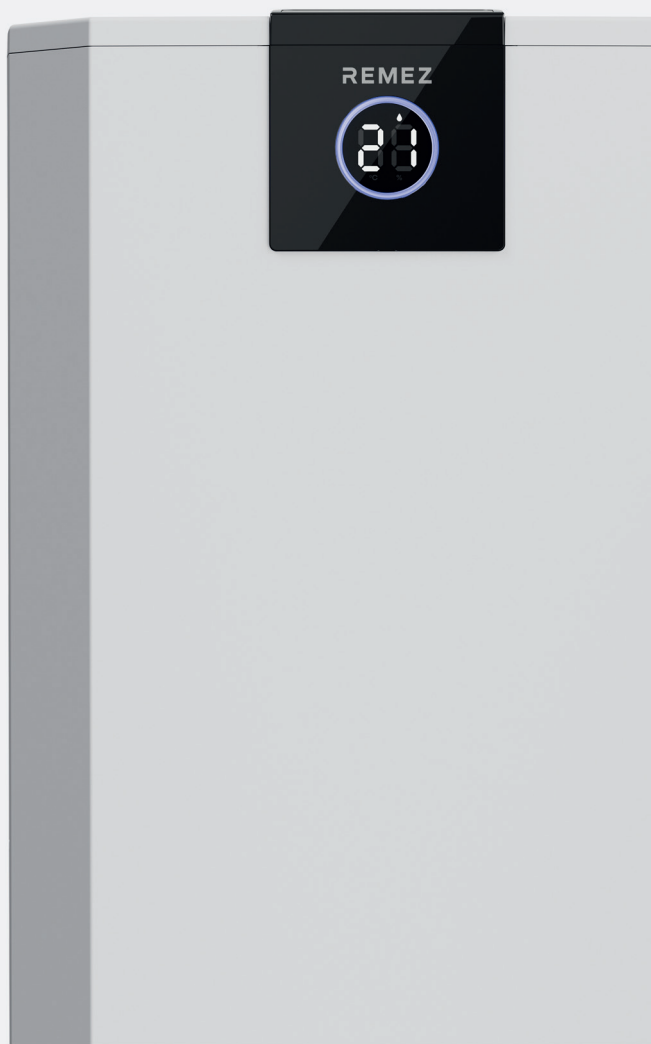

Осушители воздуха AeroDry — надежные производительные устройства для быстрого снижения влажности воздуха в помещениях и поддержания влажности на комфортном уровне.

Назначение	предназначены для бытового и коммерческого использования внутри жилых и нежилых помещений
Площадь осушения	до 70 м²
Производительность осушения	до 55 литров /сутки
Бак для конденсата	до 8 литров
Напряжение питания	220–240 В/50 Гц
Номинальная мощность	590 Вт
Максимальная мощность	700 Вт
Воздухообмен (CADR)	до 260 м³/ч
Уровень шума (макс.)	≤ 53 дБ
Непрерывный отвод конденсата	Да
Умная индикация	Да
Гарантия	3 года при бытовом использовании, 2 года при коммерческом использовании

Дренажный шланг



Руководство пользователя



Правила гарантии



Вид спереди



22,5 кг

Вид сзади



Отверстие для
дренажного шланга



Воздухозаборная
решетка + предфильтр +
фильтр HEPA13

Бак для конденсата

Первое включение

Подготовьтесь к первому включению

— это необходимо для корректной и беспроблемной работы устройства. Ваша безопасность — это самое важное. Перед эксплуатацией устройства необходимо ознакомиться со всеми правилами и пунктами Руководства пользователя и Мер безопасности. Начало эксплуатации устройства подтверждает факт ознакомления с вышеперечисленными материалами.



Осушитель содержит экологичный хладагент R290



Пропан R290 горючий, нетоксичный газ без цвета и запаха.

ВАЖНО

Не устанавливайте устройство в местах, где возможна утечка газа, проводятся сварочные работы, вблизи любых нагревательных элементов и/или под прямыми солнечными лучами. В случае утечки хладагента в местах с открытым огнем или нагревательными элементами, образуется вредный газ, он представляет опасность пожара.



Установите устройство правильно

1 60–120 минут

Оставьте устройство вертикально на 1–2 часа до первого включения.

2 >6 м²

Предназначен для помещений, площадью >6 м².

3

Рекомендуется размещать на ровной поверхности пола без уклона.

4 30 см

Устанавливайте на расстоянии 30 см от стен и других объектов.

5

Не устанавливайте в помещениях, где возможна утечка газа.

6

Не устанавливайте вблизи источников возгорания, тепла и под прямыми солнечными лучами.

7 +5°C...+35°C

Температура эксплуатации устройства внутри помещений +5°C...+35°C.

8

Не допускайте попадания воды и других веществ на корпус устройства.

9 12+

Не допускайте до устройства детей до 12 лет и лиц, которые не несут ответственность за собственную безопасность.

10 220–240 В/50 Гц

Подключайте только к электросети, имеющей соответствующее напряжение, частоту и номинальную мощность. Для подключения не используйте переходники и/или удлинители.

Напряжение питания:
220–240 В/50 Гц.

8 (800) 333 05 69

Ответственный сервис


Если у вас есть вопросы — свяжитесь с нами любым удобным способом.



Руководство пользователя

Обязательно к прочтению
~6 минут

1–2 часа

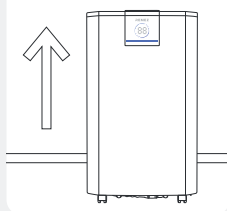

ВАЖНО

Перед первым включением, а также, если устройство в течение длительного времени находилось под наклоном, оставьте его в вертикальном положении на 1–2 часа — это необходимо для корректной работы компрессора устройства.

Меры безопасности

Важные правила по установке и эксплуатации устройства



1. Установка устройства разрешена только внутри помещений, площадью более 6 м².



2. Запрещено устанавливать устройство в помещениях, где может произойти утечка газа.



3. Установка производится на ровную устойчивую горизонтальную поверхность.



4. Эксплуатация устройства возможна только при температуре в диапазоне от +5°C до +35°C.



5. Располагайте устройство на расстоянии не менее 30 см от стены и на расстоянии не менее 30 см от других объектов.



6. Запрещено устанавливать устройство вблизи источников тепла таких, как радиаторы, обогреватели, печи и другие изделий, выделяющих тепло.



7. Минимальное расстояние от активных нагревательных элементов, источников тепла и/или огня должно быть не менее 3–5 м.



8. Запрещено устанавливать устройство под прямыми солнечными лучами.

-  9. Запрещено устанавливать устройство, где возможно его намокание.
-  10. Не размещайте на поверхностях с водой, не погружайте в воду.
-  11. Любое взаимодействие с устройством и/или элементами устройства возможно только сухими руками.
-  12. Запрещено устанавливать устройство, где возможно разбрызгивание масла и других легко воспламеняющихся веществ.
-  13. Запрещено устанавливать устройство в местах с большим количеством пыли и мелких дисперсных частиц — аэрозольных загрязнений и пр.
-  14. Запрещено устанавливать устройство в тесных помещениях с отсутствием вентиляции и притока свежего воздуха — таких, как шкафы, камерные хранилища и пр.
-  15. Запрещено устанавливать устройство рядом со шторами или аналогичными элементами, которые имеют риск заблокировать впускные и выпускные отверстия устройства.
-  16. Для подключения не используйте переходники и/или удлинители.
-  17. Запрещено устанавливать устройство на неровных нестабильных поверхностях и/или под наклоном.
-  18. Не допускайте повреждения корпуса и/или сетевого шнура.
-  19. Не размещайте посторонние предметы на устройстве.
-  20. Не используйте устройство в качестве подставки и/или стула.
-  21. Если вы не используете устройство в течение продолжительного времени воспользуйтесь рекомендациями на стр. 11.

Важные правила по обслуживанию устройства

При возникновении ситуаций, когда устройству требуется диагностика, обслуживание или ремонт, обращайтесь только в официальные сертифицированные сервисные центры REMEZ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ*

Соблюдайте все правила и меры безопасности для снижения риска возгорания, поражения электрическим током или причинения вреда жизни и здоровью людей, а также имуществу:

-  1. Система, содержащая пропан R290 герметична. Работы по контуру хладагента должен выполнять исключительно обученный профессионал авторизованного сервисного центра, так как это связано с потенциальными опасностями и требует специальных знаний и наличия специального оборудования.
-  2. При обслуживании устройства: перед снятием бака, при замене фильтров, перемещении устройства, всегда отключайте шнур питания от электросети.
-  3. При отключении питания от сети удерживайте за вилку сетевого шнура, не тяните за сам шнур.
-  4. Отключайте сетевой шнур только сухими руками.
-  5. Всегда опустошайте бак перед перемещением устройства.
-  6. Сохраняйте все элементы бака устройства — потеря элементов может привести к неисправностям в работе.
-  7. При необходимости очистить бак используйте только воду комнатной температуры и нейтральные моющие средства. Запрещено использовать средства, содержащие кислоты, спирт, абразивные, красящие вещества.
-  8. Запрещено мыть корпус устройства — при необходимости провести очистку используйте слегка влажную ткань или губку, смоченную в теплой воде без добавления посторонних средств.
-  9. Не устанавливайте влажные фильтры в устройство — это может привести к неисправностям в работе устройства.

* При неисправности устройства, вызванной нарушениями правил его эксплуатации и обслуживания ведет к отзыву гарантийных обязательств. производителя.



НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ, ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ, ТРАВМАМ И ПОВРЕЖДЕНИЮ ИМУЩЕСТВА

- Хладагент R-290 (пропан) является горючим газом и тяжелее воздуха.
- Сначала он накапливается в нижних слоях воздуха, но может легко распространяться вентиляторами и по системам вентиляции.
- При наличии или даже малейшем подозрении на утечку пропана из устройства, не пытайтесь найти причину самостоятельно и не прибегайте к услугам неквалифицированного персонала.
- Пропан, используемый в устройстве, не имеет запаха. Отсутствие запаха не означает отсутствие утечки газа.
- При обнаружении утечки немедленно эвакуируйте всех людей и животных из помещения, при возможности откройте двери, окна и немедленно свяжитесь со службой спасения 112, сообщите об утечке пропана.
- Не разрешайте никому возвращаться в помещение до прибытия квалифицированного специалиста и до тех пор, пока вы не получите от него подтверждение, что возвращение безопасно.
- В помещении с устройством и вблизи него запрещено использовать открытый огонь, курить или использовать другие потенциальные источники возгорания.
- Компоненты устройства предназначены для работы с пропаном и являются взрывобезопасными и искробезопасными. Запасные части должны заменяться только на идентичные специалистами авторизованного сервисного центра.

Длительное хранение

Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени — подготовьте его, следуя правилам, описанным ниже:

1. Отключите устройство от электросети.
 2. Опустошите бак.
 3. Очистите воздушный фильтр и дайте ему полностью высохнуть.
 4. Уложите сетевой шнур в отсек на водосборном баке.
 5. Установите полностью высохший фильтр обратно на его место.
- Во время хранения устройство должно находиться в строго вертикальном положении.
 - Храните устройство в закрытом помещении, в хорошо вентилируемом, сухом месте, вдали от источников коррозионных газов и в безопасных условиях.
 - Устройство должно храниться в помещении без постоянно работающих источников выделения тепловой энергии: обогреватели, открытое пламя и пр.
 - Устройство должно храниться таким образом, чтобы избежать риска механических повреждений.

ВНИМАНИЕ

Испаритель внутри аппарата должен быть полностью высушен перед упаковкой, чтобы избежать повреждения компонентов и образования плесени: Для этого отключите аппарат от сети и оставьте его в сухом, хорошо проветриваемом месте на несколько дней для полной просушки.

Альтернативный способ просушки: установите значение целевой влажности на 5% выше, чем текущая влажность в помещении. Это заставит вентилятор работать в течение нескольких часов, просушивая испаритель. Не используйте другие альтернативные методы для просушки устройства.

Правила утилизации

- Устройство содержит хладагент (пропан) R290.
- Выпускать хладагент в атмосферу строго запрещено.
- Не выбрасывайте устройство вместе с обычными бытовыми отходами.

Когда подобные устройства попадают на свалки или в мусорные полигоны, опасные вещества просачиваются в грунтовые воды, попадают в пищевую цепочку и наносят непоправимый ущерб природе и вашему здоровью. Утилизируйте устройство безопасно, не подвергая риску себя и окружающих, найдите ближайший пункт приема отходов.



Recyclemap
Карта раздельного
сбора отходов



ЧистоВокруг
чистое пространство
дома и на Земле

Навигация


Вид спереди

Дисплей:
цветовая
индикация |
значения
дисплея



Вид сверху



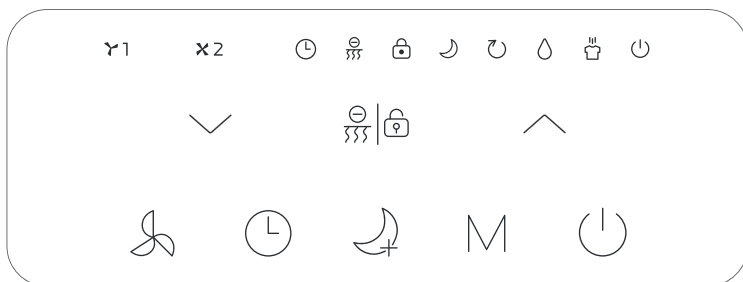

Включение ионизации/Блокировка панели управления



Уменьшить



Увеличить



Скорость вентилятора/Установка целевой влажности



Установка таймера



Ночной режим / Сброс счетчика фильтра



Режимы работы



Включение/Отключение

Включенные настройки светятся



Установлена 1-я скорость



Установлена 2-я скорость



Установлен таймер



Включена ионизация



Панель управления заблокирована



Включен ночной режим



Включен Wi-Fi



Включен режим целевой влажности



Включен режим быстрого осушения/сушки белья



Осушитель включен



Видеонавигация по устройству

Дисплей

Цветовая индикация дисплея

Показывает текущее состояние влажности (%) в помещении.

синий
влажность
понижена

<40

зеленый
влажность
в пределах нормы

45–65%

красный
влажность
повышена

>65%

Влажность 45–55%
рекомендована Минздравом РФ и ВОЗ

Значения дисплея



Влажность, %

Текущий уровень влажности воздуха в помещении отображается на дисплее в режиме реального времени.



Температура, °C

✓ Нажмите, удерживайте 3 секунды, чтобы увидеть показания температуры воздуха в помещении.



Бак для конденсата заполнен,

- Сообщение FL+ Звуковой сигнал.
- Устройство автоматически отключится.
- Опустошите бак, стр. 20.



Подключен к сети Wi-Fi, 
Стр. 24.

Другие информационные сообщения на дисплее | Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр, проведите экспресс диагностику устройства согласно руководству на стр. 26.

Управление настройками

Ваша безопасность — это самое важное

Перед эксплуатацией устройства необходимо ознакомиться со всеми правилами и пунктами Руководства по использованию и Мерами безопасности.


ВАЖНО

Если устройство и/или элементы устройства: сетевой шнур, сетевая вилка поврежден (ы), не включая устройство обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр REMEZ.

Список авторизованных сервисных центров доступен на платформе remez.com.ru в разделе Сервис и гарантия.

Включение/Отключение

Автоматическое сохранение последних настроек.

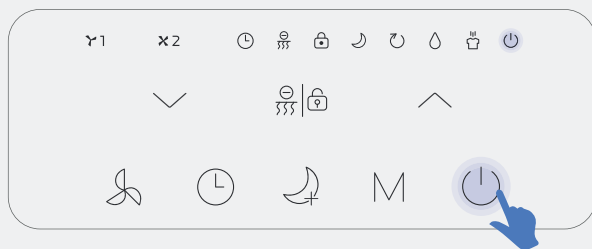

Кнопка  включает и отключает устройство.

 Светится индикатор.

После включения:

Осушитель работает в автоматическом режиме.

По умолчанию целевая влажность установлена на уровне 50%.

При следующих включениях осушитель начинает работу с последних выбранных настроек.

После отключения вентилятор осушителя может продолжать работать в течение 2–10 секунд.

M Режимы

Важные рекомендации



Температура в помещении
от +5 °C до +35 °C.




Окна и двери прикрыты,
нет сквозняков.



Режим быстрого осушения/Режим сушки белья

В данном режиме осушение
воздуха производится в режиме
максимальной производи-
тельности.

Целевой уровень влажности
установить нельзя.

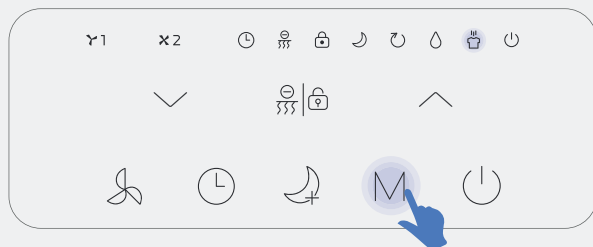

M Нажмите.



Светится индикатор.



ВАЖНО


При высокой исходной влажности и температуре окружающей среды
в помещении бак для конденсата будет быстро наполняться.

При ограниченном доступе к обслуживанию бака рекомендуется
подключать дренажный шланг.

Воспользуйтесь инструкцией на стр. 21.

Режим целевой влажности

Автоматический режим для достижения целевой влажности, установленной пользователем.

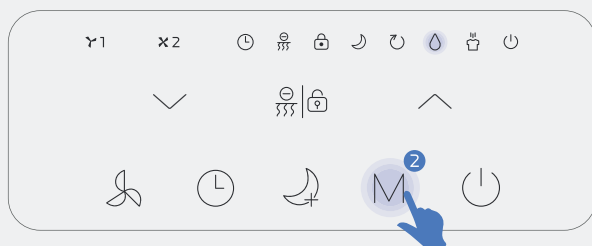

M 1. Второе нажатие.

 Светится индикатор.

∨ ∨ 2. Выбор целевого уровня влажности 30–80%.

В данном режиме устройство автоматически управляет скоростью производительности осушения для достижения целевой влажности и поддерживает ее на стабильном уровне.

При повышении влажности воздуха на 3% относительно целевого установленного значения устройство увеличивает производительность осушения.


При понижении влажности воздуха на 3% относительно целевого установленного значения воздуха устройство приостанавливает работу.

В данном режиме можно менять скорость:

 Нажмите, установите скорость 1–2.

Y 1 Светится соответствующий индикатор.
X 2

🕒 Установка таймера

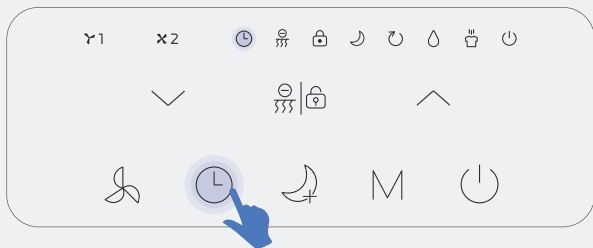

Таймер на отложенное включение устройства

Устройство должно быть подключено в электросеть, но находиться в режиме ожидания.



Не включая устройство.

- ⌚ 1. Нажмите. ⌚ Светится индикатор.
- ✓ 2. Установите время до включения 01-24 часов.

Значение 00 и/или кнопка  сбрасывают настройку таймера.


Таймер на отложенное отключение устройства

В любом режиме работы устройства установите таймер для отключения.

- ⌚ 1. Нажмите. ⌚ Светится индикатор.
- ✓ 2. Установите время до отключения 01-24 часов.

Значение 00 и/или кнопка  сбрасывают настройку таймера.

Ночной режим

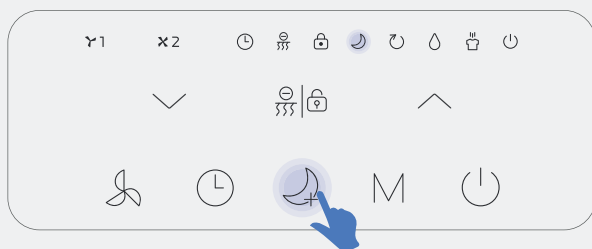

 Нажмите.
10 секунд не трогайте
устройство. Индикаторы
погаснут.

 Светится индикатор.
Для выхода из ночного
режима нажмите любую
кнопку настроек.

Устройство перейдет на минимальную скорость. По умолчанию
уровень влажности зафиксировается на 60%.

≤57%


При влажности воздуха
менее 57%.



Устройство останется
в ночном режиме.


≥63%

При влажности воздуха
более 63%.



Устройство выйдет
из ночного режима.

Сброс счетчика фильтра

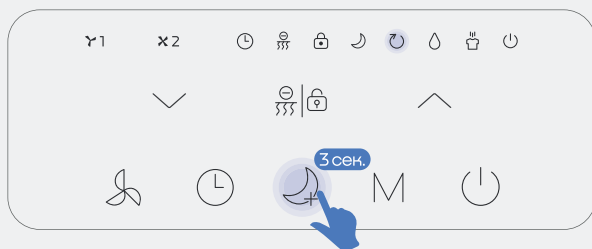

 Удержание кнопки
в течение 3-х секунд.

 Светится
индикатор.

2 способа отвода конденсата

В бак устройства
до 8 литров.

Через дренажный шланг в канали-
зацию или отдельную емкость.

Стр. 21.

Опустошение бака

Соблюдайте простые правила
по правильному извлечению
и установке бака.



1.  Отключите устройство.
2. Аккуратно извлеките бак из устройства, слейте воду.
3. Установите бак в устройство. Соблюдайте правильное положение бака.
4.  Включите устройство.
5. При корректной установке бака осушитель автоматически возобновит работу.

ВАЖНО



Сохраняйте все детали устройства
на их местах. Потеря деталей бака приведет
к неисправностям в работе устройства.

Непрерывный отвод конденсата

Подключение дренажной трубки

Устройство может осуществлять непрерывный отвод конденсата при подключении дренажной трубки.




1. Откройте клапан.
2. Установите трубку в отверстие, расположив ее под уклоном относительно выпускного отверстия устройства.
3. Выведите трубку в канализацию, например, в сливное отверстие ванны или душевой кабины.

ВАЖНО

Не погружайте конец шланга в воду — это может привести к образованию воздушной пробки и блокировке отвода конденсата.

При использовании дренажного шланга рекомендуется отводить конденсат в канализацию. При использовании посторонних емкостей и их полном заполнении посторонних емкостей устройство не отключается автоматически и не дает предупреждающих сигналов.


Включение ионизации

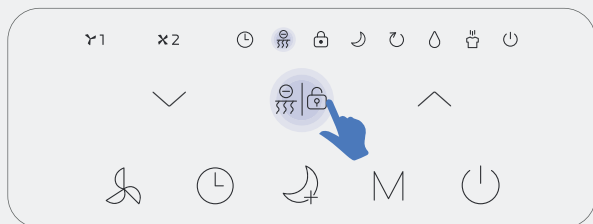

 Нажмите.
Для отключения
нажмите повторно.

 Светится
индикатор.

Блокировка панели управления

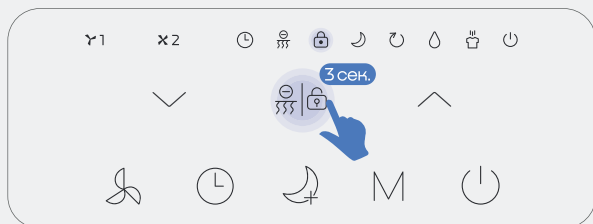

 Удерживайте кнопку в течение
3-х секунд для включения/
отключения блокировки.


 Светится
индикатор.

При отключении устройства настройка блокировки панели устройства не сохраняется, при необходимости, установите ее повторно.

Обслуживание и замена фильтров

ВАЖНО

Загрязненные фильтры ограничивают движение воздушного потока, снижая эффективность осушения и могут привести к неисправной работе устройства* при сильном засорении.

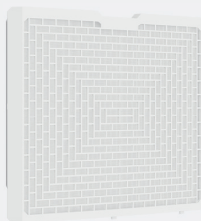

Задняя панель —
предфильтр.
Не требует замены.
Необходимо очищать
раз в 1–2 недели.



Фильтр HEPA13.
Ресурс до замены
~6–8 месяцев.**

Данные рекомендации являются средним значением при регулярной работе устройства 4–7 дней в неделю.

Очистка предфильтра



1. Отключите устройство.



2. Отключите шнур питания
от электросети.



3. Снимите заднюю
панель-предфильтр.



4. Удалите пыль
с панели-предфильтра
с помощью сухой щетки
средней жесткости или
с помощью пылесоса.



5. При наличии сложных
загрязнений замочите
панель-предфильтр в теплой
воде ~+40°C на несколько
часов, используя нейтраль-
ное моющее средство.



6. Высушите панель-пред-
фильтр в проветриваемом
помещении в течение
12–24 часов.



7. Установите полностью
сухую панель-предфильтр
обратно в устройство.



8. Устройство готово к вклю-
чению и эксплуатации.

* Регулярное обслуживание фильтров входит в перечень обязательных действий для поддержания исправной работы устройства, для сохранения гарантийных обязательств производителя.

** Сменные фильтры HEPA13 доступны на платформе remez.com.ru. Нельзя мыть.

Авторазморозка



↓ + 22 °C

Когда температура окружающей среды в помещении опускается до 22 °C или ниже, устройство автоматически запускает программу разморозки: во время этого процесса индикатор режима мигает, а компрессор на некоторое время прекращает работу.


Автоматически
5–60 минут

 **Не отключайте устройство**


Авторазморозка — необходимая часть процесса, чтобы предотвратить обледенение испарителя, которое случается из-за конденсации и замерзания влаги, содержащейся в воздухе.

Подключение к сети Wi-Fi

1. Убедитесь, что ваш Wi-Fi роутер работает на частоте 2,4 Гц.

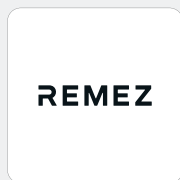


REMEZ Smart

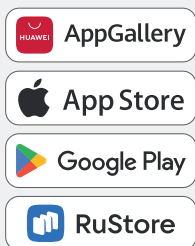

2. Скачайте приложение Smart Life или REMEZ Smart.




Smart Life

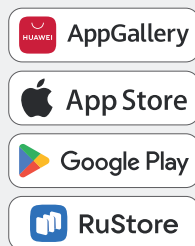

3. Зарегистрируйтесь в приложении.

При первом подключении расположите осушитель на расстоянии не дальше 5 метров от роутера.

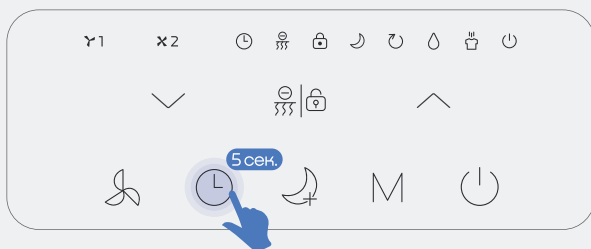


 Удерживайте 5 секунд.

 Светится индикатор при успешном подключении.

 Для отключения удерживайте 5 секунд.

В приложении выберите:

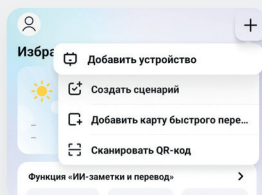

1. "+".
2. Добавить устройство.



3. Мелкая бытовая техника.
4. Осушитель (Wi-Fi)

Посмотрите на индикатор Wi-Fi на дисплее осушителя. Дальнейшие действия зависят от того, как он мигает.

Вариант А: Индикатор мигает быстро

Это означает режим быстрого сопряжения (EZ Mode).

В приложении просто следуйте стандартным инструкциям на экране: выберите вашу домашнюю Wi-Fi сеть и введите пароль. Приложение самостоятельно найдет и подключит осушитель.

Вариант Б: Индикатор мигает медленно

Это означает режим подключения через точку доступа (AP Mode).

1. В приложении нажмите кнопку «Перейти к подключению» (Go to Connect).
2. После этого выйдите из приложения и зайдите в настройки Wi-Fi вашего смартфона.
3. В списке доступных сетей найдите и подключитесь к сети с названием, похожим на SmartLife-XXX X.

 **ВАЖНО:** После подключения к этой сети, вернитесь обратно в приложение — процесс настройки продолжится автоматически.

Информационные сообщения | Самодиагностика неисправностей

Неисправность	Возможная причина
Устройство не включается/ не работает	Шнур питания подключен неправильно
Мигает индикатор «Полный бак»	Бак полный или установлен неправильно
Активирована защита устрой- ства, работа приостановлена	Температура в помещении находится вне диапазона +5°C...+38°C
Слабое осушение Отсутствует поток воздуха	Засорен фильтр
Заблокированы входные или выходные вентиляционные отверстия	
Сильный шум, вибрации	Устройство стоит под наклоном
Засорен фильтр	
Код E2	Проблема с датчиком влажности
Код CL	Температура окружающей среды в помещении <5°C
Код CH	Температура окружающей среды в помещении >38°C
Код LO	Влажность окружающей среды в помещении <20%
Код HI	Появляется при влажности окружающей среды >90%
Код FL	Остановка работы для защиты от перелива воды из бака

Решение

Проверьте подключение к электросети с напряжением 220-240 В. Не используйте переходники и/или удлинители

Опустошите бак для конденсата и установите бак правильно согласно инструкции на стр. 20

Устройство возобновит работу при допустимом температурном диапазоне

Очистите фильтр согласно инструкции стр. 23

Устраните препятствия перед вентиляционными отверстиями

Установите устройство на ровную и устойчивую поверхность без наклона

Очистите фильтр согласно инструкции стр. 23

Обратитесь в сервисный центр

Сработала защитная функция устройства, работа приостановлена до нормализации условий в рамках диапазона +5°C...+38°C

Устройство возобновит работу при повышении влажности

Компрессор и вентилятор продолжают работать

Опустошите бак для конденсата

REMEZ

Прогрессивные
устройства



Беспроводные
пылесосы
MultiClick PRO

Гибридный очиститель-увлажнитель воздуха AirCreator+

с технологией дезинфекции
воздуха PLASM-AR




REMEZ

Прогрессивные
устройства



Вертикальный
роботизированный
пылесос IQSelf

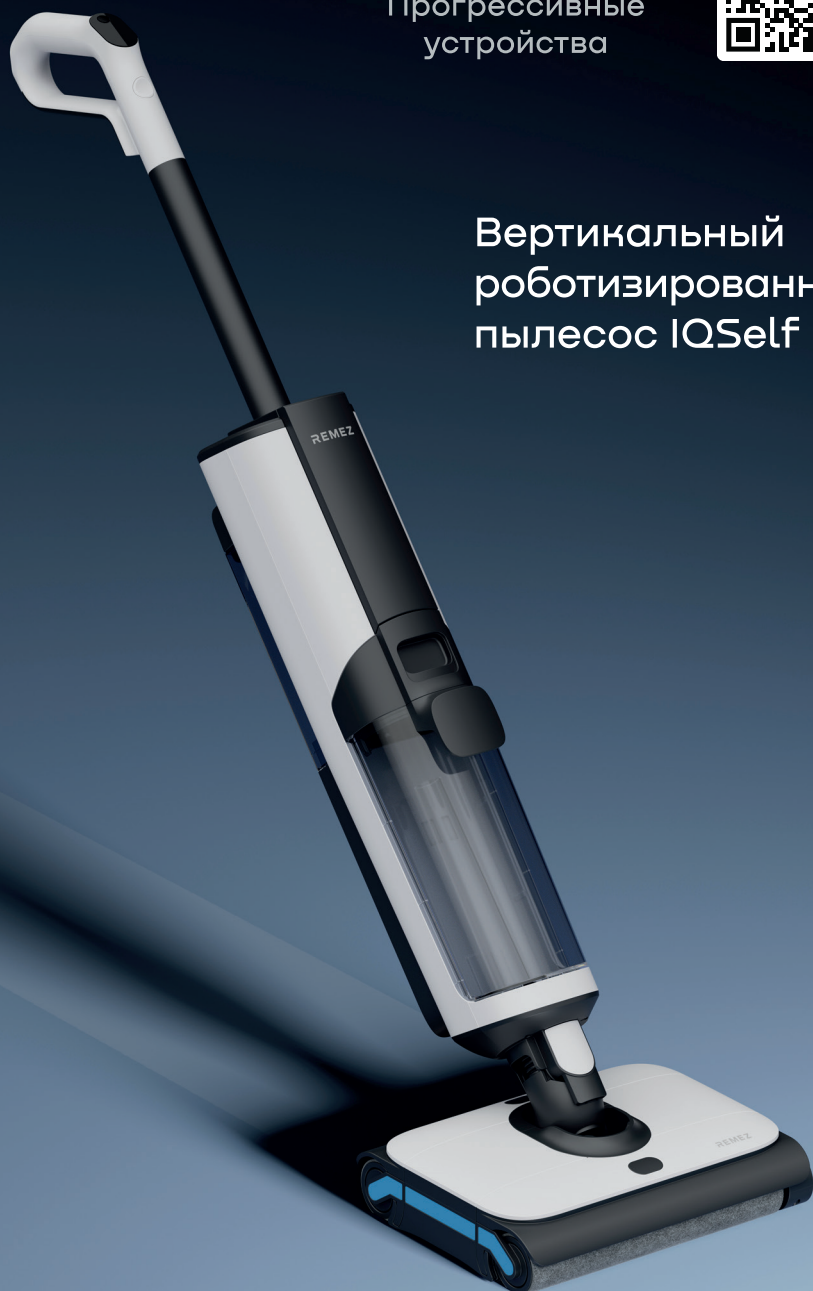

Фены-Стайлеры Model S

с персональной настройкой
температуры





remez.com.ru

тел.: 8 (800) 333 05 69

info@remez.com.ru

121609, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское,
Рублевское ш., д. 48/1, помещ. 29/1.